額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz	消耗功率/電流	14W/0.2A
機體重量	0.5kg	機體尺寸	W100 x H410 x D230(mm)
功率因素	0.7	適用光源	E27省電燈泡13W×1
室 溫(ta)	35℃	生產國別	中國

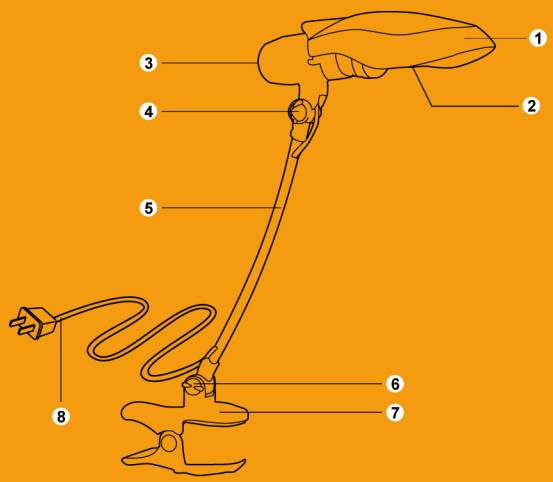

各部名稱

1. 燈罩
2. 燈管
3. 開關
4. 鬆緊螺絲（上）
5. 弧型鐵管
6. 鬆緊螺絲（下）
7. 燈夾
8. 電源線

聲寶股份有限公司　桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438【0800-鈴鈴-我是聲寶】http://www.sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

SAMPO

輕巧節能夾燈 使用說明書

LH-U906VL

User Manual

使用方法

安裝方法

- 將燈管以旋轉方式裝入燈座中。
- 請將夾燈夾於適當厚度之固定板上。
- 使用時先將電源線插頭插入確認之電源插座(110V/60Hz)。
- 打開開關即可使用。
- 調整燈罩角度與前後距離，方法如圖示。

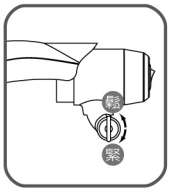

燈罩調整螺絲

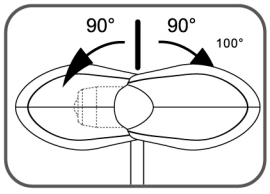

燈罩左右調整範圍

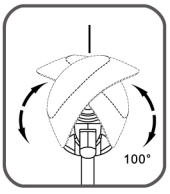

燈罩左右旋轉範圍

特性

- 採用高強度工程ABS塑膠耐熱材質，不褪色、不變形。
- 採用螺旋電子節能燈泡，色溫6500K，光線柔、
  不刺眼、不炫光，表現色彩鮮明，壽命長達8000小時。
- 機械開關，方便好操作。
- 燈罩採用PC材質，搭配超亮眼色彩，弧形動感設計。
- 通過CNS安全檢驗認證，使用安全有保障。
- 夾燈功能，特別適用小空間，釋放桌面空間，工作得心應手。
- 燈罩可上下左右調整，弧形鐵管前後調整，符合個人最適用之角度。

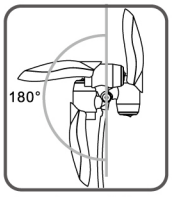

燈罩上下調整範圍

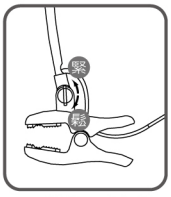

弧形鐵管調整螺絲

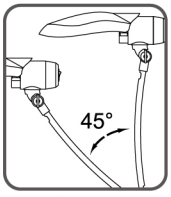

弧型鐵管調整範圍

安全注意事項

- 安裝燈管時，請務必將燈泡旋轉於燈座，確實轉入以避免燈管不亮或掉落。
- 夾燈夾於固定板時，請夾實固定板上，且不可夾於過薄之固定板或是圓柱體上，以避免夾燈脫落受傷。
- 第一次使用時，電極接頭附近如有變黑現象，點亮一段時間後即會消失。
- 在低溫場所剛點燈時，如有閃爍產生，係屬正常現象。
- 安裝、更換或清潔夾燈時，請務必先將電源關閉，以免觸電。
- 夾燈使用時，請務必固定板不能超過30MM，以避免影響夾燈基座正常使用。
- 安裝或更換燈管時，請勿用力握住燈管，以免使燈管破裂。
- 燈管請勿摔落、受到撞擊或施加外力，並勿安裝有瑕疵的燈管於燈具上。
- 開燈中與關燈後，請勿觸摸燈管，以免燙傷。
- 本燈具請遠離易燃物品、液體及潮濕的環境。
- 當燈管到達使用壽命或燈管反覆點滅時，請切斷電源更換燈管。
- 避免不當使用照明角度。
- 若長時間不用時，需將電源插頭拔除。
  拆裝燈管或其他零件加以清潔時，請務必先將電源插頭拔除。

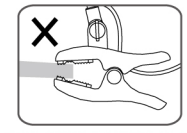
使用時請將夾子夾穩固定板

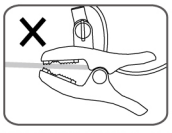
請勿固定於過薄的固定板上

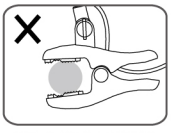
請勿固定在圓柱體上

請勿在過於潮濕的環境中使用

使用時台燈燈管溫度較高，請勿觸碰以免燙傷

長期不使用請拔下插頭

請勿自行拆解夾燈進行維修

警告

- 請勿將夾燈之燈罩或弧形鐵管，調整角度超過使用範圍。
- 請勿用溼手拔電源插頭，以免發生觸電。
- 使用前請先確認插座電壓及頻率是否與本產品相同。
- 清潔夾燈時，請先將電源線插頭拔起，用少許中性清潔劑加入水中，用柔軟的布浸泡後將水擰乾，
  然後擦拭不潔的地方，最後再拿乾布將水擦乾即可。
- 若夾燈電源線損壞，請勿自行換修，必須送回本公司檢修，以免發生危險。

緊急處理方法

如果夾燈裝上燈管出現不亮或閃爍等現象，請依下列步驟檢查：

- 查電源線是否插好，電線有無破損。
- 檢查燈管與燈頭是否接觸不良或鬆脫(等燈管降溫後檢查)。
- 排除以上現象後，檯燈還是不亮或閃爍，請不要拆除外殼自行修理，請立即關閉電源拔掉插頭，
  請儘速通知(04)2236-6157售後服務專線協助處理，以免發生危險。
- 有燒焦味時－發生異常時（有燒焦味等）立即切斷電源。若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
  請速與聲寶0800免費諮詢專線或就近經銷商洽詢。